

KRPAN<sup>®</sup>

C multi 11K / 11E / 11EK



**Prije upotrebe pažljivo pročitati!**



## 3 UPUTE ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE

### 3.1 POGON STROJA

Osigurajte da je smjer i napon vaše struje odgovarajuć tablici koja je na cjepaču.


Cjepač je opremljen s termalnim relejem, koji prekine električnu struju, ako se motor previše sagrije. Da bi spriječili zagrijavanje motora nabavite odgovarajući električni kabal. Isto tako osigurajte, da je električna energija uzemljena i da je cjepač priključen na struju sa diferencijalnim prekidačem.

Provjerite smjer vrtnje motora. Kad probate smjer vrtnje motora, ugascite motor čim prije ako je smjer vrtnje krivi da nebi oštetili pumpu. Na motoru je naljepnica, koja kaže smjer vrtenja motora. Ako je smjer vrtenja nepravilan, iskopčajte električni utičnicu i zamjenite faze s pomoću izvijača (slika 3).-VRIJEDI SAMO ZA TROFAZNI EL. MOTOR.


Slika 1:



Slika 2:

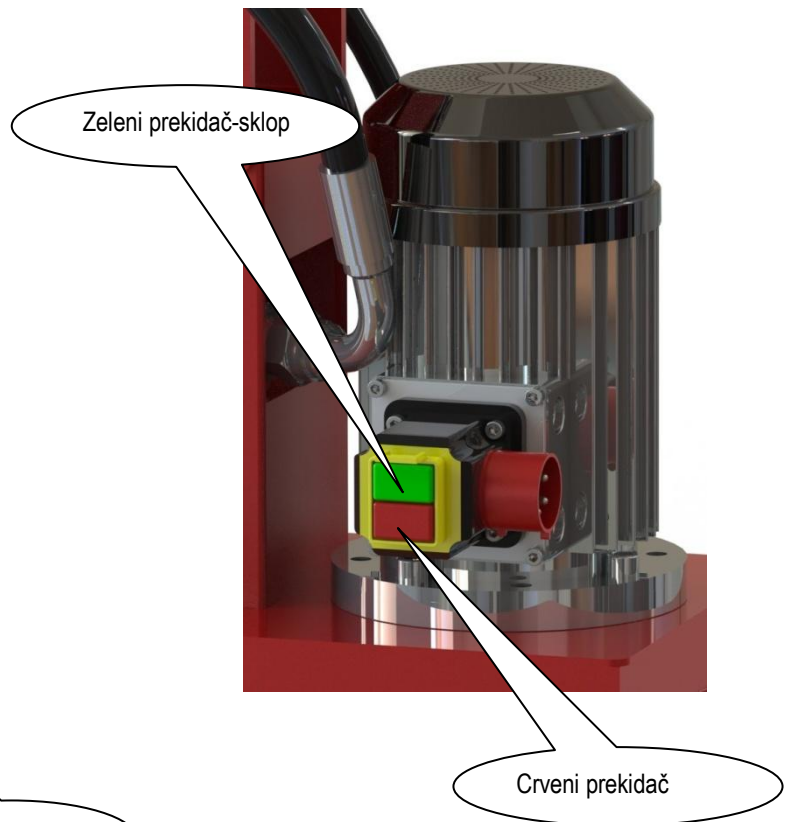

Slika 3:

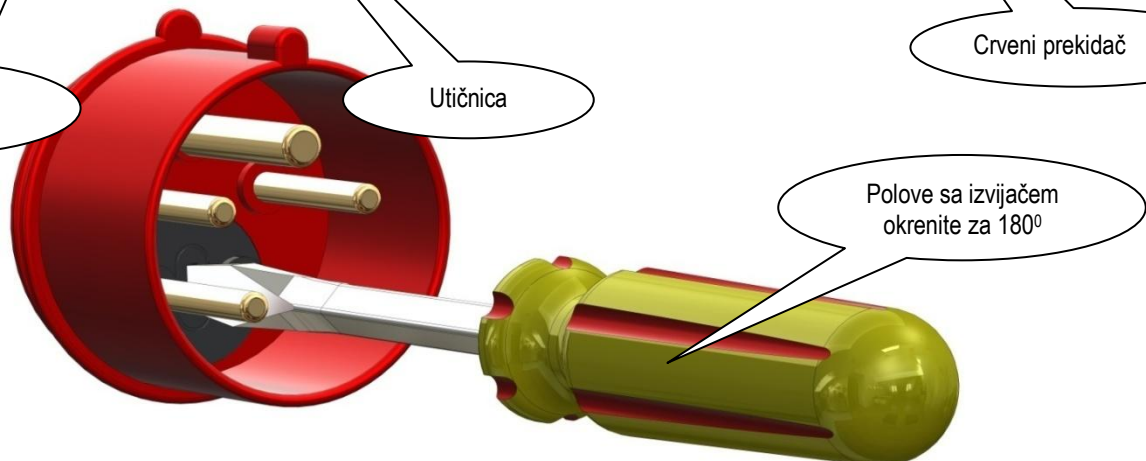

## **3.2 RUKOVANJE SA CJEPAČEM**


### **3.2.1 Priprema cjepača za rad**

- Postavite cjepač na ravno tlo. U krugu tri metra oko njega neka bude prostor prazan, tako da se svi manevri lako izvrše u potpunoj sigurnosti.
- Osigurajte da je prostor kamo ste cjepač postavili dovoljno visok, da lako cilindar neovisno doseže krajnj gornji položaj.
- Prikopčajte električni cjepač u električnu utičnicu i pri tome pazite, da je debljina električnog vodiča minimalno 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Pazite, da električni vodič nije savijen i da je čim kraći.
- Držite ručke za upravljanje objema rukama. Ako obadvije ruke pustite odjednom sjekira se automatski sama vraća u prvobitni položaj. u primjeru, da spustite samo jednu ručicu, sjekira će stati.
- Zabranjeno je ručicama upravljati na bilo koji način osim rukama.
- Posezanje u radni dio stroja dok je u radu je strogo zabranjeno.

### **3.3 NAMJEŠTANJE VISINE NA CJEPAČU**

- Na stol cjepača drvo postavite u smjeru vlakana. Cjepanje drva poprečno vlaknima je zabranjeno, jer lako može dovesti do ozljede osobe ili trganja cjepača .
- Drvo mora biti u okomitom položaju ispod sjekire.
- Nastavljanje visine hoda (visina cjepanja) se obavlja s pomoću R-zatika (slika 4.). Za reguliranje visine su namjenjene 3 rupe (slika 4.). Ostaje i mogućnost, da cjepamo drva bez regulatora visine (R-zatik nije stavljen uopće). Pri tom postupku se nam sjekira svaki vraća na maksimalnu visinu cjepanja, zato kod takvog postupka cjepanja lako cjepamo drva dužine 630 mm!


Slika 4:

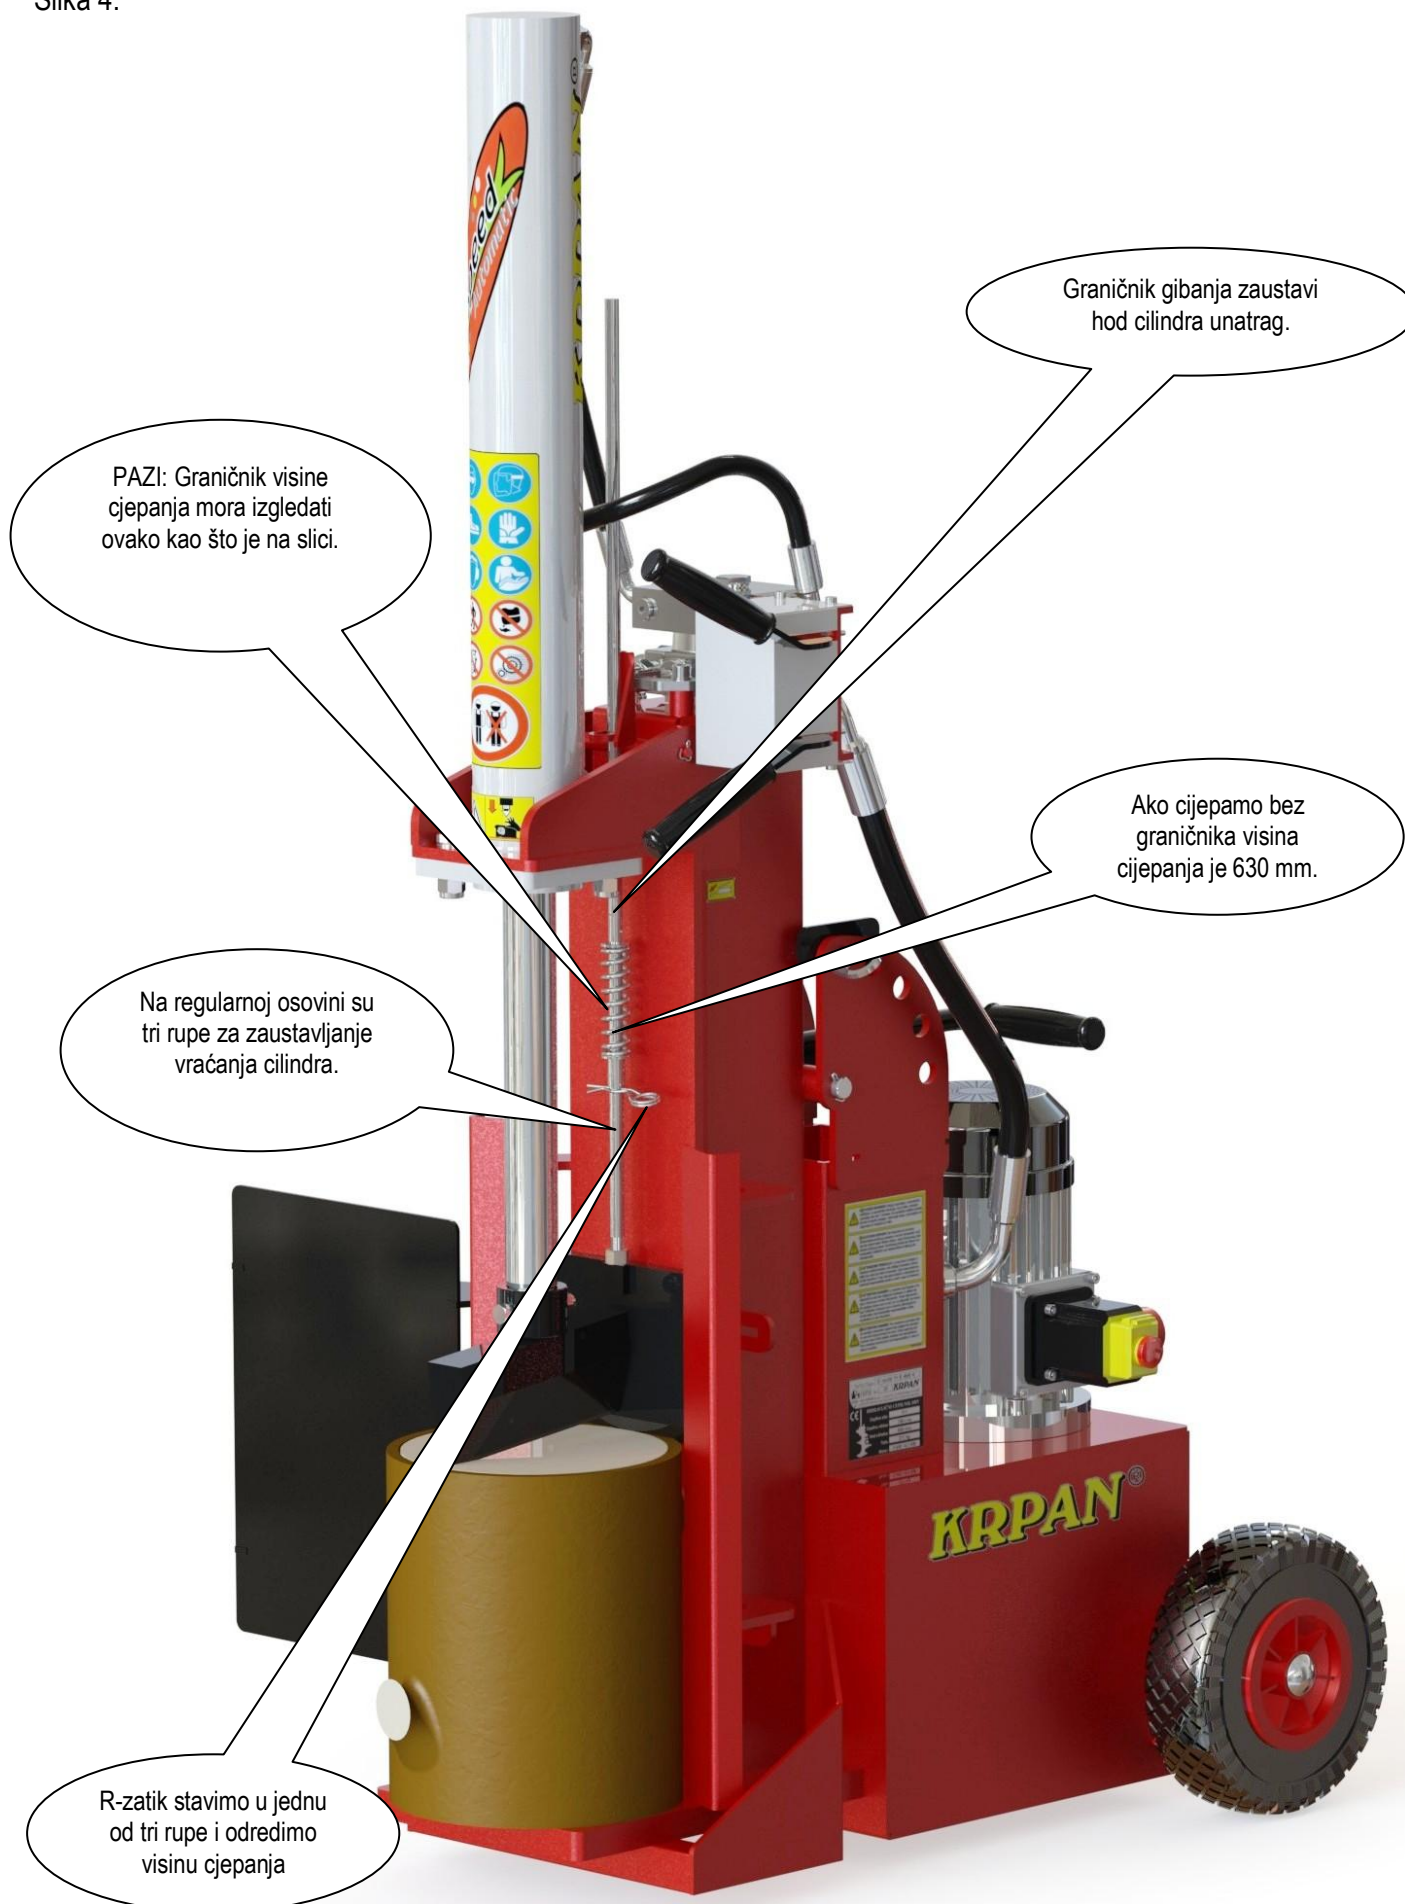

### 3.4 NASTAVLJANJE CJEPANICE NA CJEPAČ

Cjepač **KRPAN® C multi 11 t** omogućava cijepanje u različitim položajima. Promijenite položaj cjepača je vrlo jednostavno i moguće je dok je stroj u pogonu. Kao što vidimo (slika 5), velik broj rupa omogućuje puno pozicija cijepanja. Kada se odlučimo za promjenu pozicije cijepanja, izvučemo svornjak št.1 te sa pritiskom na gornji dio cilindra zavrtimo cjepač u željeni položaj. Kad smo dosegli željeni položaj, stavimo svornjak nazad u za to predviđene rupe. Pri promjeni položaja cijepanja moramo paziti, da ne oštetimo tlačne cijevi cjepača ili koje druge dijelove cjepača.


Slika 5:

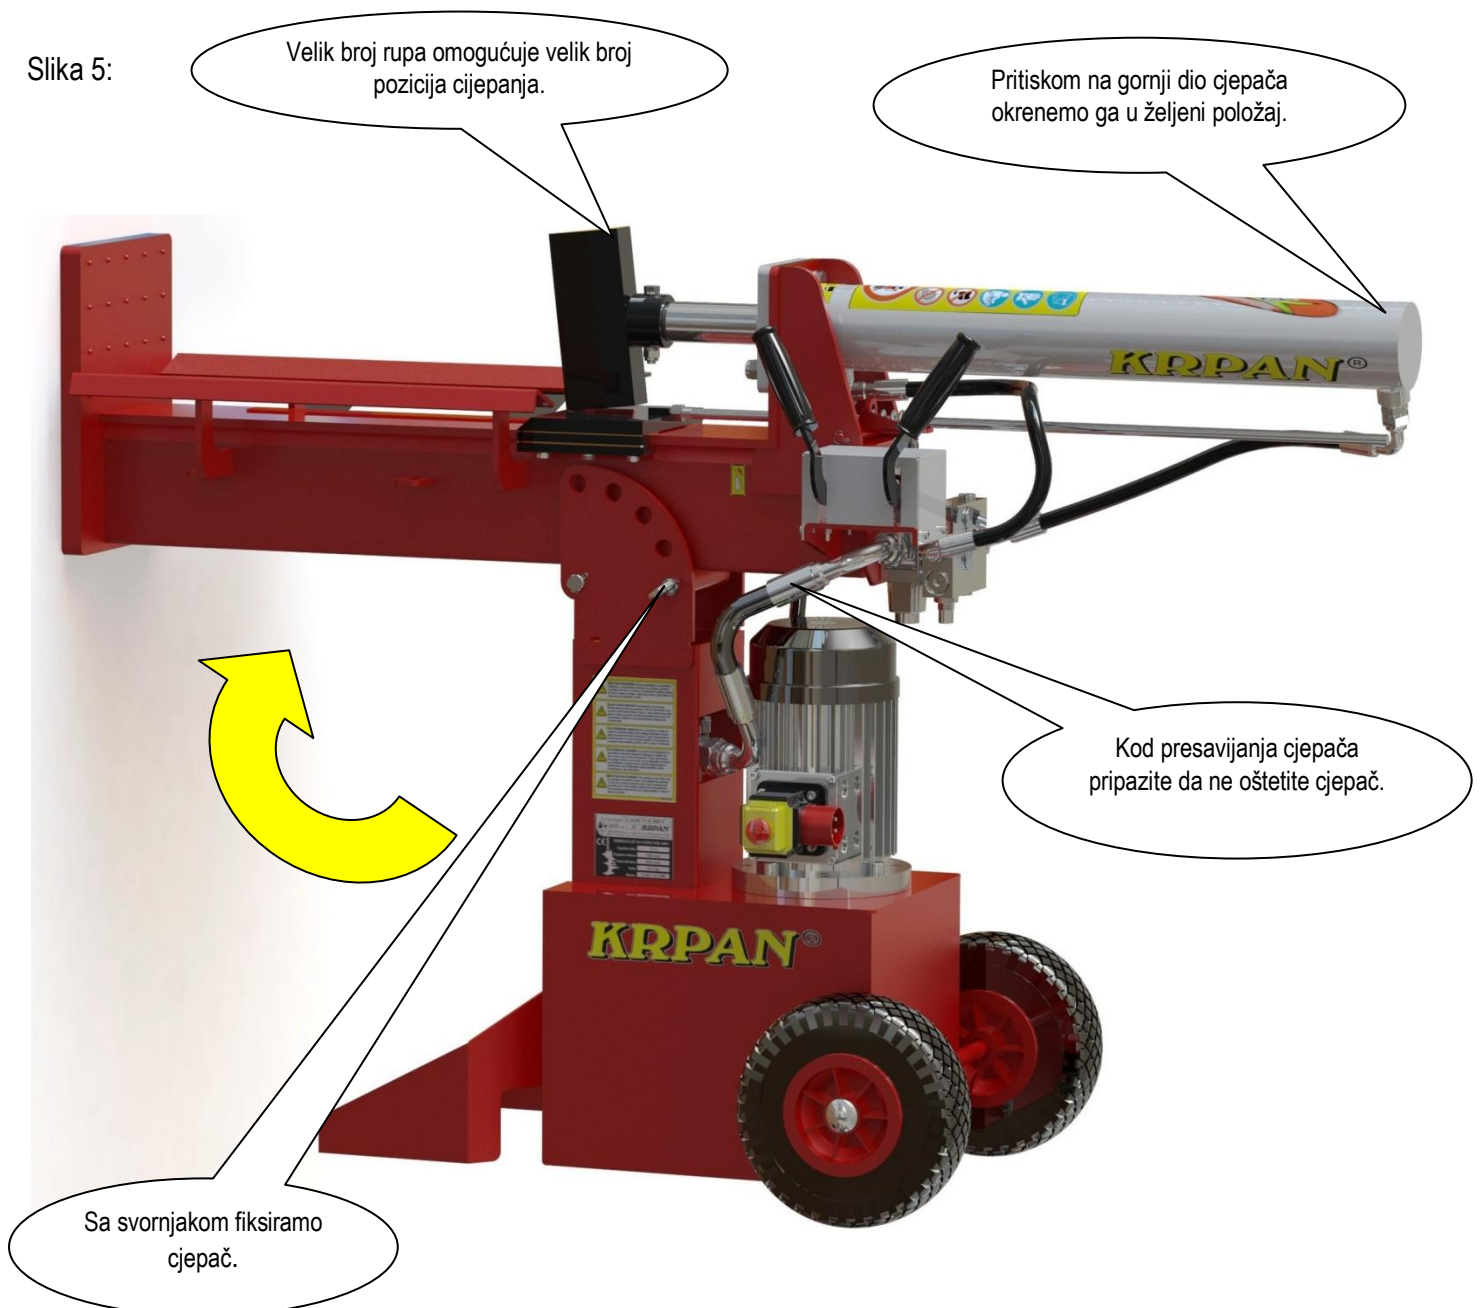

### 3.5 POSTUPAK RADA

- Na stol za cijepanje postavite cjepanicu uspravno a nikada vodoravno.
- U isto vreme stisnite oje ručke da sjekira krene prema dolje. Ručice držite dok sjekire ne dođe do najniže točke ili se cjepanica raskoli.
- Kada pustimo obje ručice sjekira se vraća u prvobitni položaj.
- Ako pustimo smao jednu ručicu sjekira se zaustavlja.
- Prije rada sa cjepače vodilicu i sjekiru namažite mašću.
- Može se dogoditi da se sjekira zarije u drvo. U datom primjeru cjepač iskopčamo iz pogona i deblo odstranimo fizički.

Slika 6:

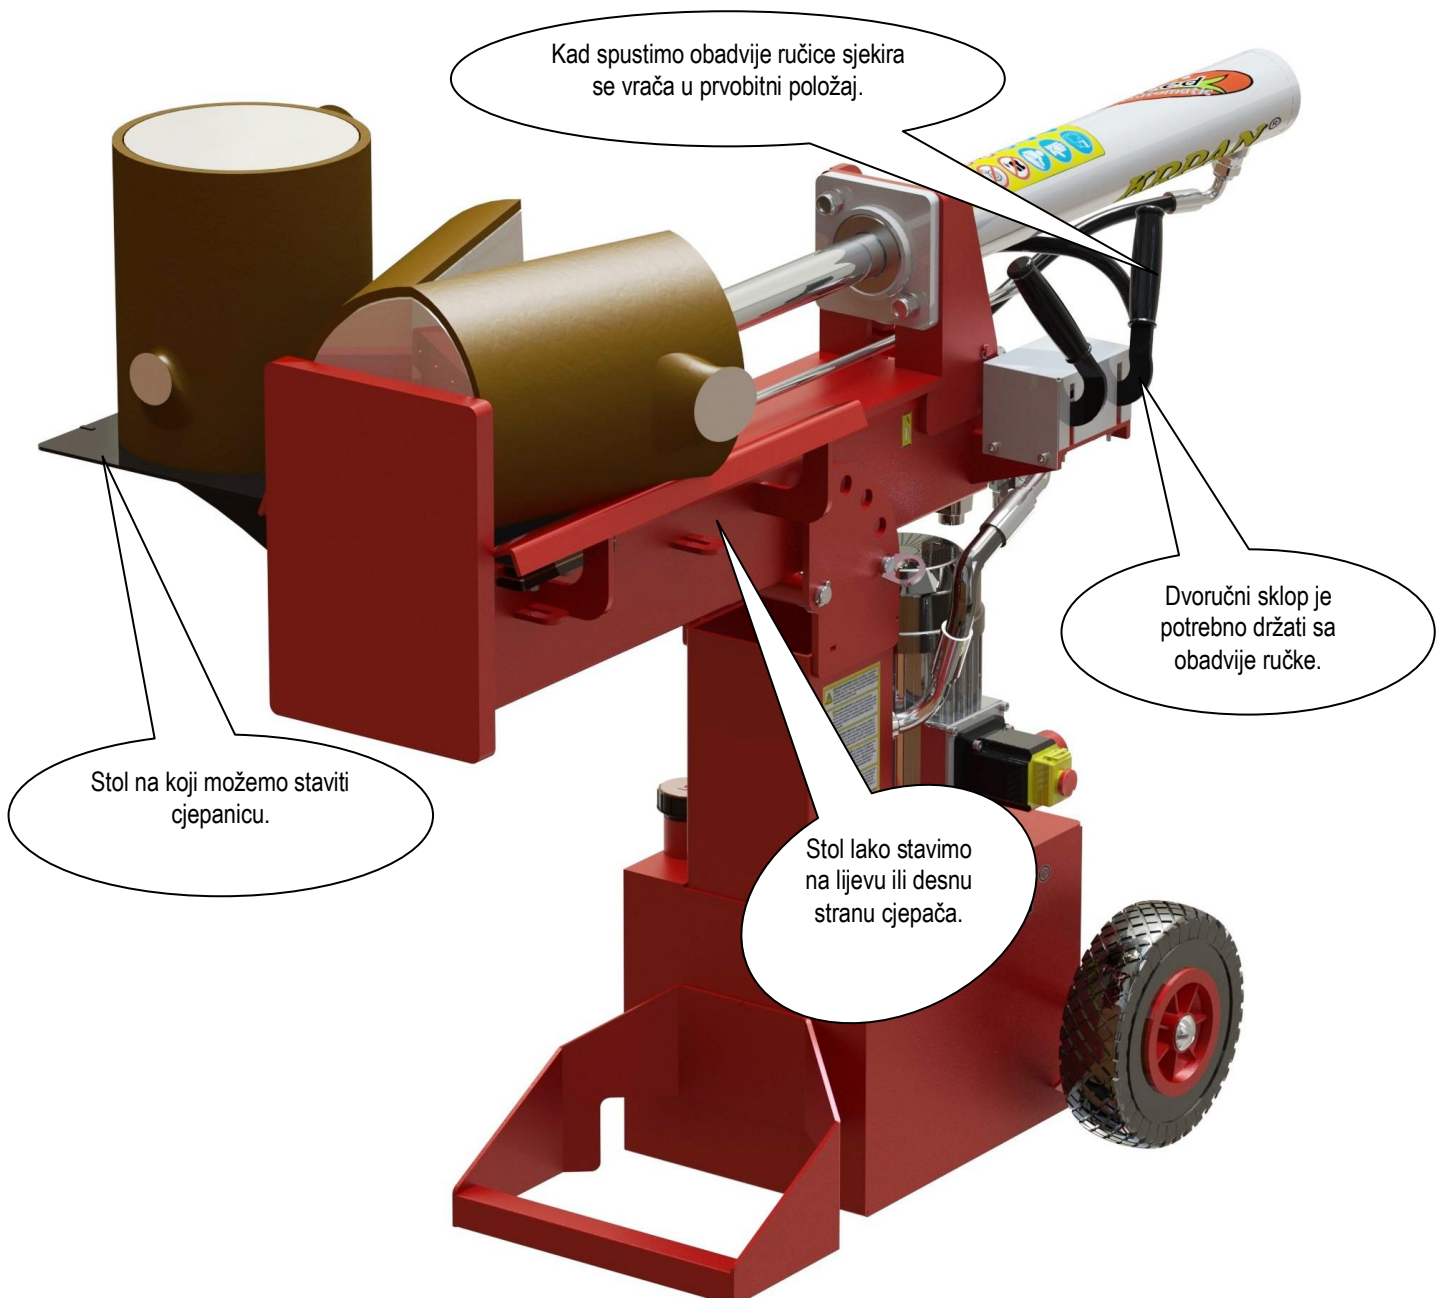

## 4. TRANSPORT CJEPAČA

Za lakše premještanje cjepača u radu, postoji transportna ručica. Transportna ručica je spremjena na zadnjoj strani cjepača kao što je prikazano na slici št. 7. Paziti je potrebno, da ručicu odstranimo prije promjene pozicije cjepanja iz vertikalnog položaja u ležeći.

Kada se odlučimo za premicanje cjepača, na noseću ploču natakemo transportnu ručicu (slika št. 8). Cjepač s pomoću transportne ručice podignemo i preselimo na željeni položaj.

Slika 7:



Slika 8:


Uz pomoć ručice cjepač preselimo na željeno mjesto.

Transportna ručica je spremjena na zadnjoj strani cjepača.



Pri promjeni položaja cjepanja transportnu ručicu najprije maknuti .

Transportnu ručicu natakemo na tađnji dio cjepača.

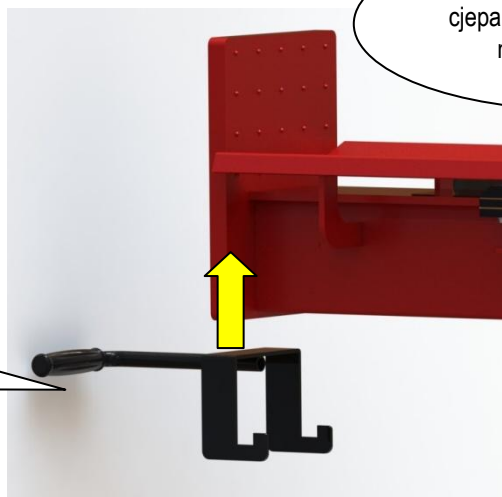

## 5. POGON CJEPAČA NA KARDAN

- Prije početka rada provjerite je li cjepač dobro prikopčan za traktor.
- Priključite cjepač na trotočkovno kopčanje traktora.
- Prikopčajte kardan.
- Kardan uključite i održavajte 250/300 min<sup>-1</sup>.
- Zabranjeno je prekoračiti 540 min<sup>-1</sup>.

Slika 9:

